



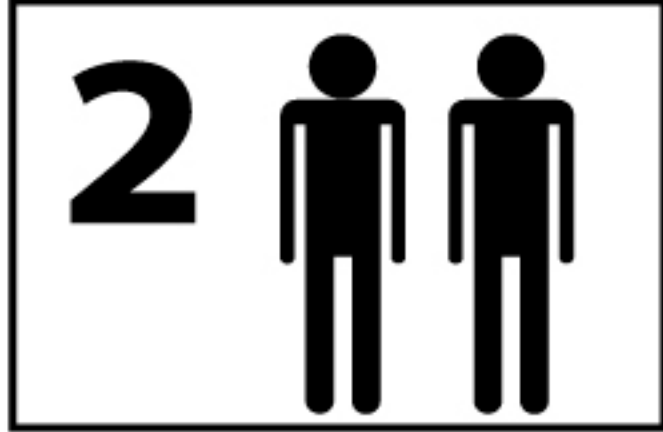

eluno GmbH  
Hertha-Sponer-Str. 5  
28816 Stuhr - Germany

+49 (0) 421 - 566 26 29  
Mo-Do: 9 - 16 Uhr - Fr: 9 - 14 Uhr  
info@eluno24.de

Art.-Nr. / item-no.: 40151 / 40152

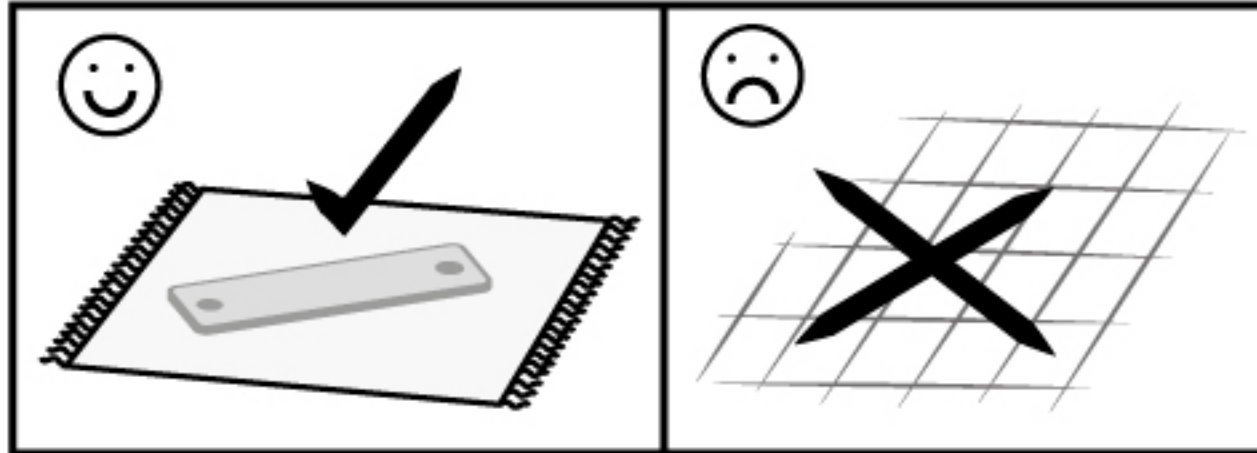

#### DE Entnahme der Inneneimers:

Treten Sie mit dem Fuß sanft auf das Pedal des Mülleimers.  
Wenn der Deckel halb geöffnet ist, greifen Sie ihn mit der Hand und nehmen Sie den Fuß vom Pedal. Stellen Sie den Deckel jetzt von Hand vollständig gerade (90°). Der Deckel bleibt jetzt geöffnet, bis Sie ihn mit der Hand wieder zuklappen.

#### GB Removing the inner bucket:

Gently press the pedal of the bin with your foot.  
When the lid is half open, grasp it with your hand and remove your foot from the pedal.  
Now, manually tilt the lid fully to a 90° angle.  
The lid will remain open until you close it manually.

#### FR Retrait du bac intérieur :

Appuyez doucement sur la pédale de la poubelle avec votre pied.  
Lorsque le couvercle est à moitié ouvert, saisissez-le et retirez votre pied de la pédale.  
Inclinez ensuite manuellement le couvercle jusqu'à un angle de 90°.  
Le couvercle restera ouvert jusqu'à ce que vous le refermiez manuellement.

#### ES Retirada del cubo interior:

Presione suavemente el pedal del cubo con el pie.  
Cuando la tapa esté entreabierto, sujétela con la mano y retire el pie del pedal.  
Ahora, incline la tapa completamente a 90° con la mano.  
La tapa permanecerá abierta hasta que la cierre manualmente.

#### IT Rimozione del secchio interno:

Premere delicatamente il pedale del bidone con il piede.  
Quando il coperchio è semiaperto, afferrarlo con la mano e togliere il piede dal pedale.  
Ora, inclinare manualmente il coperchio completamente fino a un angolo di 90°.  
Il coperchio rimarrà aperto finché non lo si chiude manualmente.

#### NL De binnenemmer verwijderen:

Druk zachtjes met uw voet op het pedaal van de afvalbak.  
Wanneer het deksel half open is, pakt u het met uw hand vast en haalt u uw voet van het pedaal. Kantel het deksel vervolgens handmatig volledig tot een hoek van 90°.  
Het deksel blijft open totdat u het handmatig sluit.

#### SE Ta bort innerhinken:

Tryck försiktigt ner pedalen på soptunnan med foten.  
När locket är halvöppet, greppa det med handen och ta bort foten från pedalen.  
Luta nu locket manuellt helt till en 90° vinkel.  
Locket förblir öppet tills du stänger det manuellt.

#### PL Wymowanie wewnętrznego pojemnika:

Delikatnie naciśnij pedał kosza stopą.  
Gdy pokrywa jest w połowie otwarta, chwyć ją dłonią i zdejmij stopę z pedalu.  
Następnie ręcznie odchyl pokrywę do końca pod kątem 90°.  
Pokrywa pozostanie otwarta, dopóki nie zamkniesz jej ręcznie.

